

TOPGEAR ®

2014/11 Ver.1.03

シフトポジションインジケーター

SHIFT POSITION INDICATOR (**H 0 4**) 【 '92~'03 CB750 (RC42) 】 機械式スピードメーター車専用

車種専用ハーネスキット 車種専用キット共通 取扱説明書

セット内容

- ●専用ハーネス ●PG-110(3Pカプラー仕様) ●PG-110用ステー(PGST-02)
- ●マグネット(1.5mm厚)、ドーナツ型ガイドテープx各3枚 ●チェック用LED
- ●バーハンドルステー(SPI-BS01)●タイラップ(142mm)x8本
- ●車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。
- ●専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケーター本体】は含まれません。 SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050) ¥12.190(税抜)が必要です。

注意事項

- ●本説明書は'92-'03 CB750(RC42)に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- ●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。 付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- ●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での 取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- ■本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は 一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用 について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。 車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

- ※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
- ①下の画像の丸の部分2箇所のボルトを外します。
- ②ヘッドライトレンズを外します。
- ③黒9Pカプラーを分割します。




※ヘッドライトケース内には白9Pカプラーが存在します。 間違わないようにご注意ください

	車体側	SPI側
電源(+)	黒/茶 (黒9Pカプラー)	赤
アース(ー)	緑 (黒9Pカプラー)	青
ニュートラル	若草/黒(黒9Pカプラー)	緑
エンジン回転	黄/緑(黒9Pカプラー)	黄
スピード信号	PG-110センサーより	白

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとの間に接続します。
- ※車体側の黒9Pカプラーに専用ハーネスの白9Pカプラーを 割り込ませます。

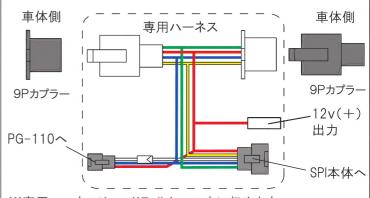

- ※専用ハーネスはヘッドライトケース内に収めます。
- ※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の 接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。

【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考に付属品のハンドルステーを取り付けます。
- ②SPI本体をハンドルステーに両面テープを使って貼り付けます。
- ※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの 設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。







- ③SPI本体のコードをヘッドライトケース裏の穴から専用ハーネスまで通し、専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
- ※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が 加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど にタイラップで固定してください。

【PG-110 スピード信号センサーの取り付け】

①PG-110センサーをアルミステーへ貼り付けます。


②PG-110センサー用アルミステーを画像の赤丸で示したボルトで共締めします。PG-110センサーとマグネットとの隙間は10mm以内の範囲で調整します。

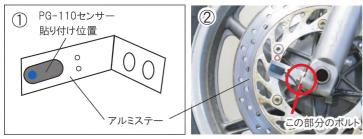

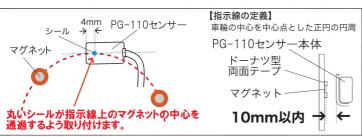

上記枠内の注意点を参考にフロントディスクローターにマグネットを 3箇所貼付けます。

- ③ドーナツ型のガイドテープを120°間隔で貼ります。
- ④マグネットを市販の金属用ボンド使って貼り付けます。
- ※マグネットは必ずホイール中心部に対し120°になるように 等間隔に配置します。ローターボルトが60°間隔に6つ ありますので、それを目安にしてください。

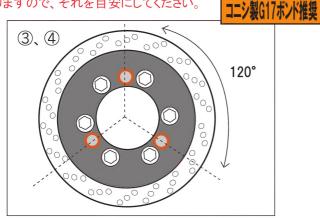



⑤PG-110のコードはメーターケーブルに沿ってタイラップで縛り、 巻き込みやストローク時に引っ張られないように取り回し、 専用ハーネスまで通します。


※コードに無理なストレスが加わらないように取り回してください。

⑥PG-110センサー3Pカプラーを専用ハーネスの3Pカプラーへ 接続してください。余ったコードは東ねてタイラップで結束します。


【PG-110センサーとマグネットの位置をチェック】


- ①専用ハーネスの黒5Pカプラーと、黒3Pを繋いでいる白線の ギボシ端子を外し、チェック用LEDの白線をメインハーネスの 黒3Pカプラーの白線へ接続します。
- ②チェック用LEDのもう一方の線(青または黒)をボディーアースに接続します。
- ③ギアをニュートラルに入れ、キーONにし、フロントホイールを ゆっくり回転させ、マグネットがPG-110センサーを通過する時に LEDが点灯し、通り過ぎたら消える事を全てのマグネットにて 確認してください。全て点灯していれば正常です。

PG-110センサーとマグネットの位置調整確認用LEDの接続図

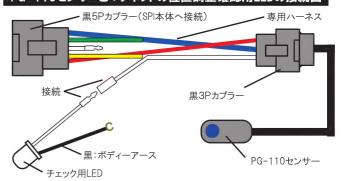

「チェック用LEDの確認方法

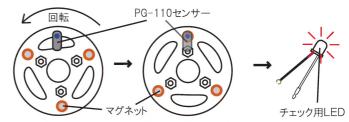

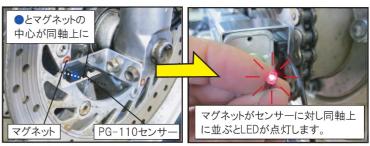

ギアをニュートラルにし、キーON、フロントホイールをゆっくりと回転させ、 PG-110センサーの青丸シール部分とマグネットを同軸上に合わせると チェック用のLEDが点灯します。

※12vの電源が取れていないとチェック用LEDは点灯しません。

- ※全てのマグネットにおいてLEDが点灯しない場合は電源が入っていないか、センサーとマグネットの間隔が離れすぎているか、位置が合っていませんので、マグネットを貼り直し再調整してください。
- |※チェック終了後は必ずチェック用のLEDを外し、 | 専用ハーネスの白線のギボシを接続してください。
- ※チェック用LEDは12vの電圧で点灯致しますので、チェック終了後 多目的にご利用頂けます。
- ■ヘッドライトケース内に専用ハーネスを収納し、ヘッドライトレンズを 元に戻して完了です。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、 及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション インジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

HS-H04 '92-'03 CB750 機械式スピードメーター車用 取扱説明書